



# 3 Button Remote OPERATING INSTRUCTIONS



## WARNING



**Moving Door can cause serious injury or death.**

• Wall Console must be mounted in sight of door, at least 5 feet above floor and clear of moving door parts.


- **Keep people clear** of opening while door is moving.
- **Do NOT** allow children to play with the Remote or door opener.

If **safety reverse** does not work properly:

- **Close door then disconnect opener** using the manual release handle.
- **Do NOT** use Remote or door opener.
- Refer to Door and Door Opener Owner's Manuals before attempting any repairs.


## 1 PROGRAM THE OPENER

- 1 **PRESS** and **HOLD** until you **SEE BOTH Blue LEDs come ON**

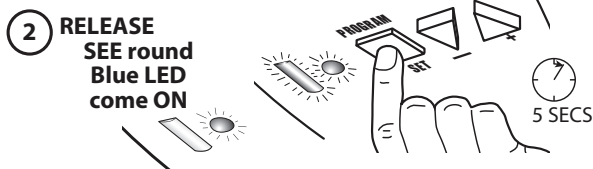

- 2 **RELEASE** **SEE round Blue LED come ON**

- 3 **PRESS** and **RELEASE** **SEE long Purple LED flashing**

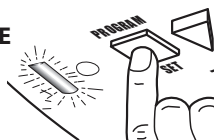

- 4 **PRESS** remote and **RELEASE** (the button you want to program.)



**SEE long Purple LED come steady ON**

- 5 **PRESS** and **RELEASE** remote button again



**SEE both LEDs flash Blue and go OFF**

*Note: It is possible to press the remote button too quickly or lightly. If the LED's do not go off, press the remote button several more times to achieve confirmation (the LED's turn off). If the LED's turn red, return to Step 1 and repeat steps 1 through 6.*

- 6 **PRESS** and **RELEASE** remote button a third time

Programming is complete. This remote button can now be used to operate door opener. Repeat as necessary for other remotes or buttons on the same remote.

### FCC and IC CERTIFIED

This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular situation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which may be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures: (a) Re-orient or relocate the receiver antenna, (b) Increase the separation between the opener and receiver, (c) Connect the opener into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and (d) Consult your local dealer. Any modifications or changes to this equipment which are not expressly approved by the manufacturer could void the users authority to operate the equipment.

## 2 REMOTE OPERATION


- Point Remote at the garage door and press the button. Door will move.
- Press the Remote Button again and the door will stop.
- Press the Remote Button again and the door will move the opposite way. The door automatically stops at the end of the open or close cycle.

## 3 LOST OR STOLEN REMOTE

**ALL Remote Codes will be erased from Opener (powerhead) memory.**

**These instructions are for openers with the type keypad shown below.**

1. Press and hold until both lights come ON **blue**. Release button.
2. Lights go out and Round **BLUE** light comes ON.

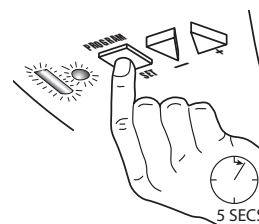

3. Press again and see long **purple** LED flashing.



4. Press both and simultaneously on the powerhead and hold for **5 seconds**.



Test remote operation. Remote should not activate door opener.

5. Reprogram the Opener with the remaining Remote(s) (Repeat Section 2 for each remote).



**Follow these instructions to erase remote codes for ALL other Genie® openers.**

1. Press and HOLD the Learn Code button on the powerhead for 10 seconds or until Radio Signal LED indicator goes out.
2. Reprogram the Opener with the remaining Remotes following the programming instructions for that powerhead.
3. Reprogram the Opener with a remote or any other access device using the instructions accompanying those devices.

## 4 BATTERY REPLACEMENT

Replace remote battery with a **CR 2032** coin cell battery.

1. Open the remote case using a washer or coin that fits into the slot at the top of the remote.
2. Replace battery. Match battery polarity with symbols inside battery housing.
3. Align components and snap case closed.

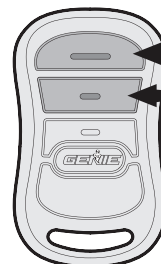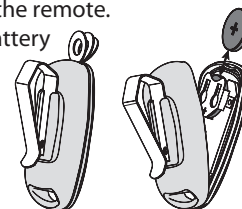

**NOTE: For openers manufactured between 1995-1997, use the two upper buttons on the remote**

For additional information or help contact Customer Service: Call 1-800-35-GENIE or write: GMI Holdings Inc. d/b/a The Genie Company 1 Door Drive Mt. Hope, Ohio 44660



# 3 Telemando de Botón

## INSTRUCCIONES OPERADORAS



### ADVERTENCIA



**Mover Puerta puede causar herida o muerte graves.**

- La Consola de la pared debe ser montada a la vista de puerta, por lo menos 5 pies arriba y vacía de partes móviles de puerta.

**Mantenga a personas vacías de abrir mientras puerta mueve.**  
**No permita a niños para jugar con el Telemando ni abridor de puerta.**

**Si el revés de la seguridad no trabaja apropiadamente: La puerta cercana entonces abridor de desconexión que utiliza el asidero manual de la liberación.**  
**No utilice Telemando ni abridor de puerta.**

- Refiérase a la Puerta y el Abridor de la Puerta Manuales antes de procurar cualquier reparación.

## 1 PROGRAME EL ABRIDOR

1 **APRIETA** y mantenga pulsado hasta que vea ambos LEDs se vuelven AZULES.

2 **LIBERACION. VEA** alrededor Azul DIRIGIDO viene EN 5 SECS

3 **APRIETE** y **LIBERACION** VEA Morado largo DIRIGIO destellar

4 **APRIETE telemando y LIBERACION** (el botón que usted quiere programar).



VEA Morado largo DIRIGIDO viene constante EN

5 **La PRENSA y SUELTA** botón remoto otra vez

VEA ambos LEDs Azul y váyase

*Nota: Es posible presionar el botón del control remoto demasiado rápido o ligera. Si el LED no se apaga, pulse el mando a distancia varias veces para lograr la confirmación que (el LED se ha apagado). Si el LED cambia a rojo, vuelva al paso 1 y repita los pasos del 1 al 6.*

6 **La PRENSA y el telemando de la LIBERACION** abotonan una tercera vez  
 Programación es completo. Este botón remoto ahora puede ser utilizado para operar abridor de puerta. Repita como sea necesario para otros telemandos o botones en el mismo telemando.

### CERTIFICADO FCC e IC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la FCC y de Industry Canada RSS exento de licencia estándar(s). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Este equipo general, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencias en alguna instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias en la recepción de radio y televisión, lo que se puede determinar ENCENDIENDO y APAGANDO el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregirlas mediante una de las varias de las siguientes medidas: (a) Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora, (b) Aumentar la separación entre abridor y el receptor, (c) Conectar el abridor en un tomacorriente que pertenezca a un circuito distinto de aquél en el que está conectado el receptor, (d) Consultar al distribuidor local. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

## 2 OPERACION REMOTA

- Señale Telemando en la puerta de garaje y apriete el botón. La puerta moverá.
- Apriete el Botón Remoto otra vez y la puerta parará.
- Apriete el Botón Remoto otra vez y la puerta moverá a la manera opuesta. La puerta para automáticamente a fines del ciclo abierto o cercano.

## 3 TELEMANDO PERDIDO O ROBADO

**TODOS los Códigos Remotos serán borrados del Abridor (powerhead) memoria.**

Estas instrucciones son para abridores con el teclado numérico de tipo mostrado abajo.


1. Apriete hasta que ambas luces vengán EN azul. Suelte botón.

2. Las Luces se apagan y Redondean la luz de AZUL viene EN.



3. Apriete otra vez y vea morado largo DIRIGIO destellar.

4. Apriete tanto como simultáneamente en el powerhead y asidero por 5 segundos.

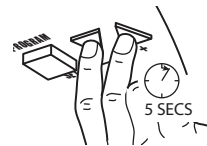

Pruebe operación remota. El telemando no debe activar abridor de puerta.

5. Reprograme el Abridor con los Telemandos restantes (Repita Sección 2 para cada telemando).

**Siga estas instrucciones para borrar códigos remotos para todo el otro Genie® abridores.**

1. Apriete y TENGA el Aprende que botón de Código en el powerhead por 10 segundos o hasta que la Señal de Radio DIRIGIERA indicador sale.

2. Reprograme el Abridor con los Telemandos restantes que siguen las instrucciones de la programación para ese powerhead.

3. Vulva a programar el abridor con un control remoto o cualquier otro dispositivo de acceso siguiendo las instrucciones que acompañan a dichos dispositivos.



## 4 REEMPLAZO de BATERIA

Reemplace batería remota con un CR 2032 batería de célula de moneda.

1. Abra el caso remoto que utiliza una arandela o la moneda que en la ranura a la cabeza del telemando.

2. Reemplace batería. Empareje polaridad de batería con símbolos envoltura interior de batería.

3. Alinee el caso de componentes y cierre cerró.

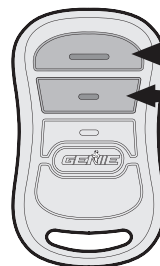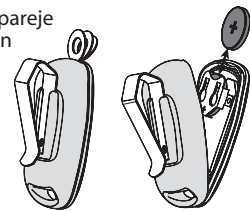

**NOTA: Para dispositivos fabricados entre 1995-1997, usar los dos botones superiores del mando a distancia.**

Para la información adicional o ayuda a contactar Servicio de atención al cliente: Llame 1-800-35-GENIE o escriba: GMI Holdings Inc. d/b/a The Genie Company 1 Door Drive Mt. Hope, Ohio 44660